

RR-STR Start-Stop Rölesi


1. GİRİŞ

Start-Stop rölesi, sistemlerin farklı noktalardan kumanda edilmesi için tasarlanmıştır.

2. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Start-stop rölesi aynı hat üzerinde kullanılacak paralel butonlar ile bir merkeze farklı noktalardan kumanda edilmesini sağlar. Cihaza enerji verildiğinde, röle çekili değildir. Paralel hat üzerindeki herhangi bir butona basıldığında röle çeker. Hat üzerindeki herhangi bir butona ikinci kez basıldığında röle bırakır.

3. BAĞLANTI ŞEMASI

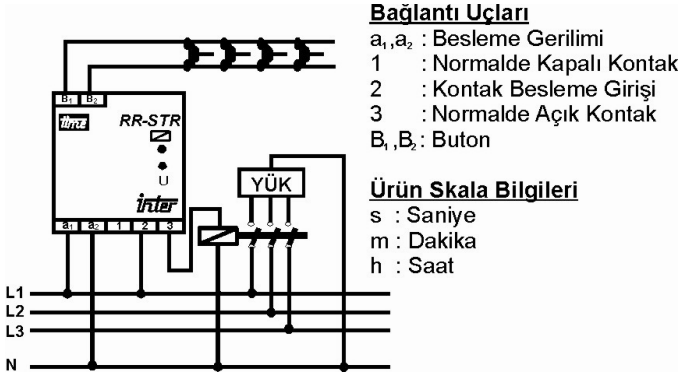

Şekil -1 Bağlantı Şeması

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi (Un)	220VAC 1Faz + 1Nötr (Özel üretimlerde çalışma gerilimi ürün etiketinde belirtilmiştir)
Çalışma Aralığı	(0.8-1.2)xUn
Çalışma Frekansı	50/60 Hz
Kontak Çıkışı	250VAC 5A, 24VAC-DC 5A
Bağlantı Şekli	Raya montaj
Koruma Sınıfı	IP 20
Plastik Materyal	V0 yanmaz
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ... +65°C
Ağırlık	280 gr

5. KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI


Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gerekir;

- Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz.
- Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz.
- Bağlantıları, bağlantı şemasına göre kontrol ediniz.
- Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir edilmelidir.

Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Bu şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici firma veya yetkili satıcı sorumlu değildir.

6. MEKANİK BOYUTLAR

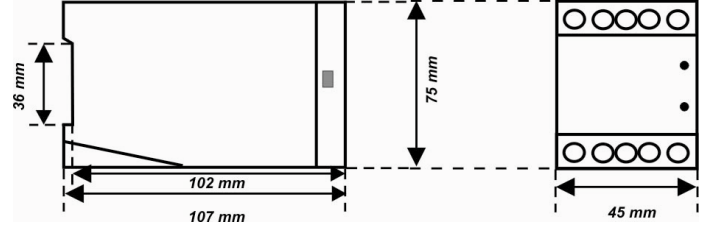

HANEL ELEKTRONİK SAN. ve TIC.

Merkez Mah. Hakimiyet Cad. 122.Sk. No:14/A-B Yakuplu -Beylikdüzü/ İSTANBUL

Tel: 0 212 879 07 74 Faks: 0 212 879 07 78

Web: www.hanel.com.tr E-Posta : hanel@hanel.com.tr